ANKER SOLIX

QUICK START GUIDE

Anker SOLIX C300
Portable Power Station

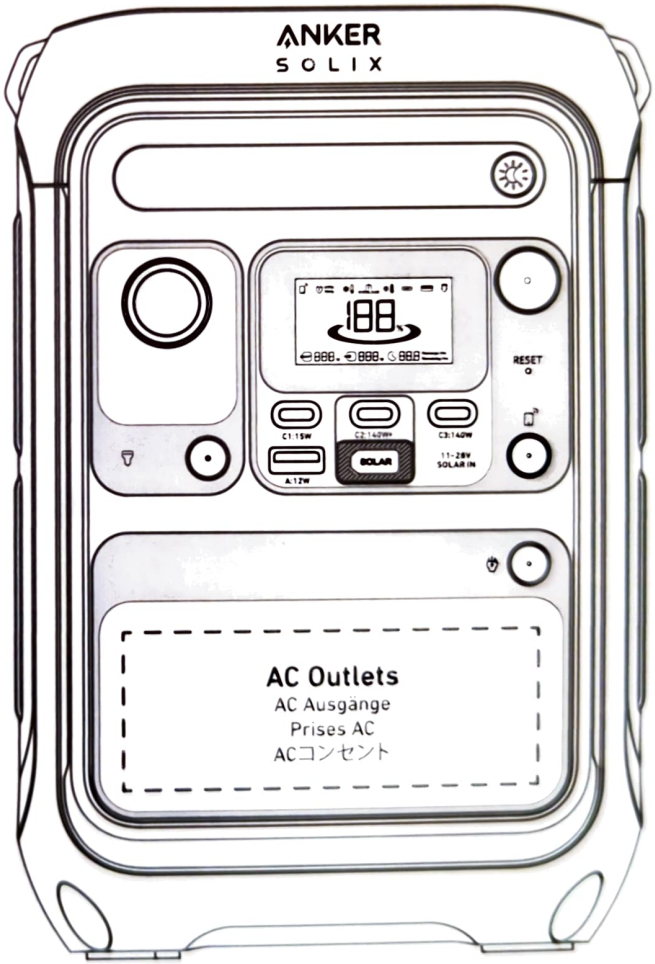

Scan for User Guide
Scannen nach Benutzerhandbuch
Rechercher le guide de l'utilisateur
取扱説明書はこちら

Overview

DE: Übersicht | **FR:** APERÇU | **JP:** 各部分の名称

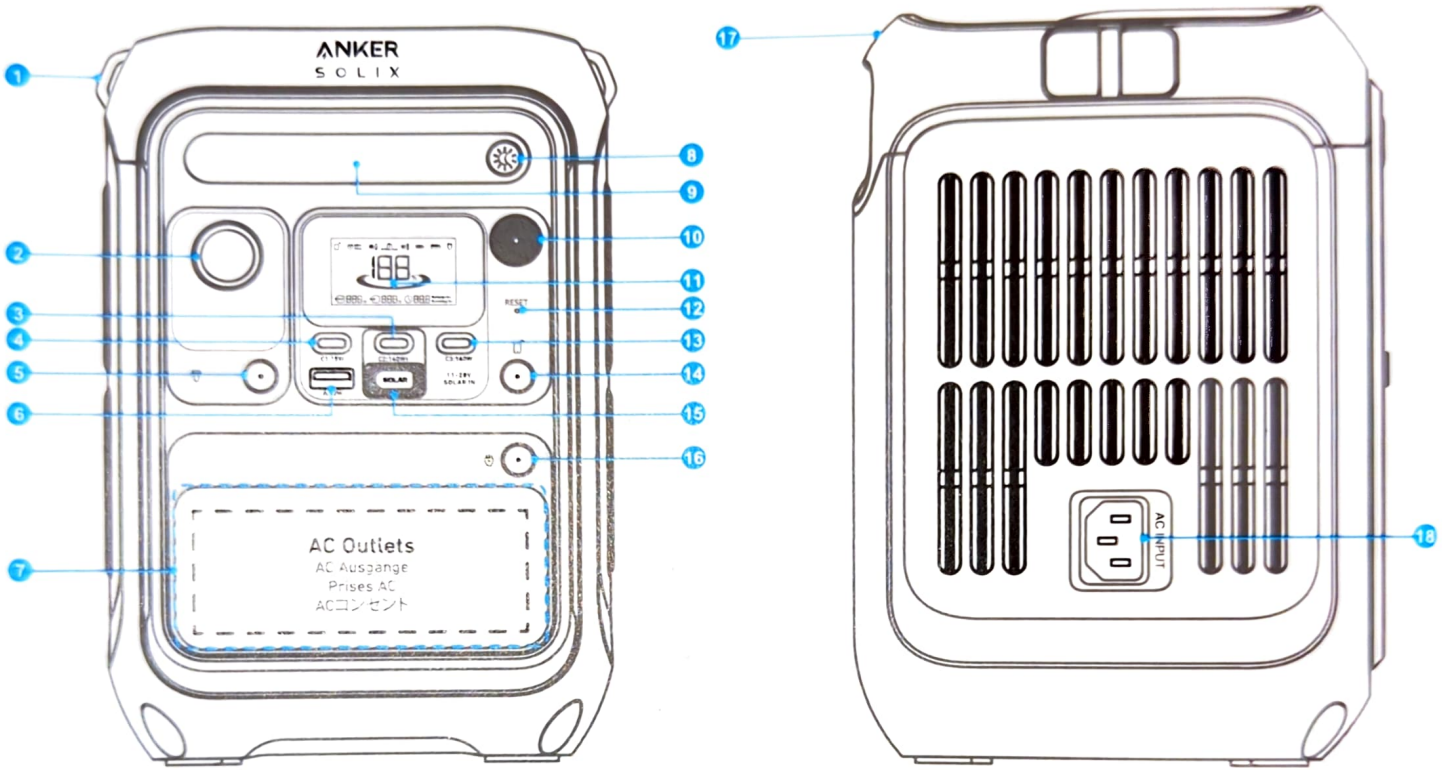

❶ Strap Attachment

DE: Gurtbefestigung

FR: Fixation de la sangle

JP: ストラップ取り付けハンドル

❷ Car Socket

DE: Auto-Steckdose

FR: Prise du véhicule

JP: シガーソケット

❸ 140W USB-C Input/Output Port

· [⚡] **indicates a bidirectional interface.**

DE: 140-W-USB-C-Eingangs-/Ausgangsanschluss

· [⚡] zeigt eine bidirektionale Schnittstelle an.

FR: Port d'entrée/sortie USB-C 140 W

· [⚡] indique une interface bidirectionnelle.

JP: USB-C 入力 / 出力ポート (140W)

· [⚡] は入力 / 出力の両方に対応するポートであることを意味します。

❹ 15W USB-C Output Port

DE: 15-W-USB-C-Ausgangsanschluss

FR: Port de sortie USB-C 15 W

JP: USB-C 出力ポート (15W)

❺ Car Socket On/Off Button

DE: Ein/Aus-Taste Fahrzeugsteckdose

FR: Bouton marche/arrêt de prise de voiture

JP: シガーソケット出力ボタン

❻ 12W USB-A Output Port

DE: 12-W-USB-A-Ausgangsanschluss

FR: Port de sortie USB-A 12 W

JP: USB-A 出力ポート (12W)

❼ AC Output Ports

DE: AC-Ausgangsanschlüsse

FR: Ports de sortie CA

JP: AC 出力ポート

❽ Ambient Light On/Off Button

DE: Ein/Aus-Taste Umgebungsbeleuchtung

FR: Bouton marche/arrêt de la lumière ambiante

JP: アンビエントライトボタン

❾ Ambient Light

DE: Umgebungslicht

FR: Lumière ambiante

JP: アンビエントライト

❿ Main Power Button

DE: Hauptnetzschalter

FR: Bouton d'alimentation principal

JP: 主電源ボタン

⓫ LCD Screen

DE: LCD-Bildschirm

FR: Écran LCD

JP: 液晶画面

⑫ **Reset**

DE: Zurücksetzen

FR: Réinitialisation

JP: リセットボタン

⑬ **140W USB-C Output Port**

DE: 140-W-USB-C-Ausgangsanschluss

FR: Port de sortie USB-C 140 W

JP: USB-C 出力ポート (140W)

⑭ **IoT Button**

DE: IoT-Taste

FR: Bouton IoT

JP: IoT ボタン

⑮ **Solar Input and Car Input**

· **The sliding cover design is intended to prevent this port and the 140W USB-C Input/Output Port from being used simultaneously.**

DE: Solareingang und Fahrzeugeingang

· Das Design der Schiebeabdeckung soll verhindern, dass dieser Anschluss und der 140-W-USB-C-Eingangs-/Ausgangsanschluss gleichzeitig verwendet werden.

FR: Entrée solaire et entrée voiture

· Le couvercle coulissant est destiné à empêcher l'utilisation simultanée de ce port et du port d'entrée/sortie USB-C 140 W.

JP: ソーラー入力およびシガーソケット入力

· USB-C 入力 / 出力ポート (140W) と同時に使用できないようにスライドカバーで覆われています。

⑯ **AC Output On/Off Button**

DE: Ein/Aus-Taste Wechselstromausgang

FR: Bouton marche/arrêt de sortie CA

JP: AC 出力ボタン

⑰ **Handle**

DE: Handgriff

FR: Poignée

JP: ハンドル

⑱ **AC Input Port**

DE: AC-Eingangsanschluss

FR: Port d'entrée CA

JP: AC 入力ポート

Activate/Recharge Your Power Station

DE: Aktivieren/Aufladen der Stromversorgungseinheit | **FR:** Activez/Recharge de votre station d'alimentation | **JP:** 本製品の起動 / 充電

* Before using the power station for the first time, recharge it to activate.

DE: Bevor Sie die Stromversorgungseinheit zum ersten Mal verwenden, laden Sie sie auf, um sie zu aktivieren.

FR: Avant d'utiliser la station d'alimentation pour la première fois, rechargez-la pour l'activer.

JP: 初めてご使用になる前に、本製品を充電してアクティベートします。

AC Recharging (330W Max)

DE: AC-Aufladung (max. 330 W)

FR: Recharge CA (330 W max)

JP: コンセントからの充電（最大 330W）

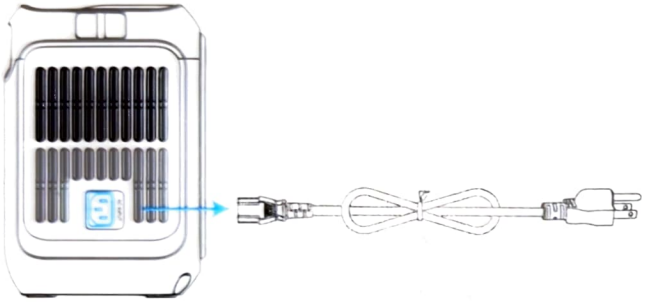

USB-C Recharging (140W Max)

DE: USB-C-Aufladung (max. 140 W)

FR: Recharge USB-C (140 W max)

JP: USB-C ポートからの充電（最大 140W）

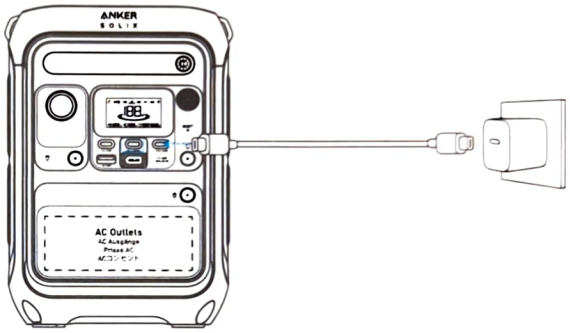

***Only the USB-C2 port can be used to recharge. Use an 18W or higher wall charger (9V-28V).**
***Use your own 140W USB-C cable and 140W adapter for the best charging experience.**

DE: * Nur der USB-C2-Anschluss kann zum Aufladen verwendet werden. Verwenden Sie ein Ladegerät mit mindestens 18 Watt (9 V-28 V).
* Verwenden Sie Ihr eigenes 140-W-USB-C-Kabel und Ihren eigenen 140-W-Adapter für das beste Ladeergebnis.

FR: * Seul le port USB-C2 peut être utilisé pour recharger. Utilisez un chargeur mural de 18 W ou plus (9 V-28 V).
* Utilisez votre propre câble USB-C 140 W et un adaptateur 140 W pour une expérience de charge optimale.

JP: * 充電には USB-C2 ポートのみ使用できます。18W 以上の充電器 (9V-28V) をご使用ください。
* 本製品には 140W USB-C ケーブルは同梱されていません。140W での充電をする場合は、140W USB-C ケーブルおよび 140W 出力に対応する USB 充電器とあわせてご使用ください。

Solar Panel Recharging (100W Max)

DE: Aufladen über Solarmodul (max. 100 W)
FR: Recharge par panneau solaire (100 W max)
JP: ソーラーパネルからの充電（最大 100W）

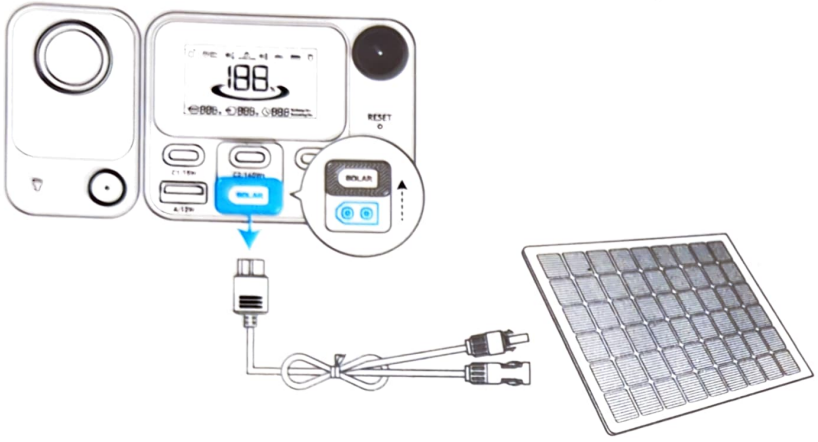

* **The solar charging cable is sold separately.**
* **Only use 11V-28V solar panels with an XT60 connector. Incompatible with Anker SOLIX PS30 (or other 5V~3A USB-C panels), PS200, and PS400. Using incompatible panels will damage the power station and will not be covered under warranty.**

DE: * Das Solarladekabel ist separat erhältlich.
* Verwenden Sie nur 11-V- bis 28-V-Solarmodule mit einem XT60-Anschluss. Nicht kompatibel mit Anker SOLIX PS30 (oder anderen 5-V-~3-A-USB-C-Modulen), PS200 und PS400. Die Verwendung inkompatibler Module beschädigt die Stromversorgungseinheit und ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

PAP 22
Raccolta Carta

RECICLA
Al Azul

Product Number: A1722
51005005278 V1

FR: *Le câble de charge solaire est vendu séparément.

- Utilisez uniquement des panneaux solaires 11 V-28 V avec un connecteur XT60. Incompatible avec la station Anker SOLIX PS30 (ou autres panneaux USB-C 5 V-3 A). PS200 et PS400. L'utilisation de panneaux incompatibles endommagera la centrale électrique et ne sera pas couverte par la garantie.

JP:
- 本製品にソーラー充電ケーブルは同梱されておりません。Anker Solix のソーラーパネルを購入していただくと同梱されています。
- MC4 コネクタもしくは XT-60 メスコネクタを備えた 11~28V のソーラー充電器であれば、いずれもご使用いただけます。Anker 製のソーラーパネル (100W、60W) の使用をお勧めします。互換性のないパネルを使用すると故障の原因となり、保証の対象外となります。

Car Recharging

DE: Kfz-Aufladung
FR: Recharge par la voiture
JP: シガーソケットからの充電

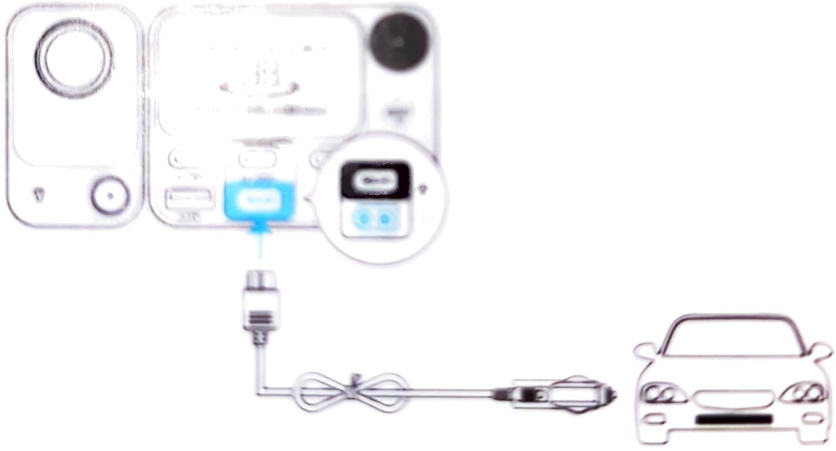

***The car charging cable is sold separately.**
DE: *Das Autoladekabel ist separat erhältlich.
FR: *Le câble de chargement de voiture est vendu séparément.
JP: * シガーソケット充電ケーブルは別売りです。

Charge Your Device

DE: Aufladen Ihres Geräts | **FR:** Chargez votre appareil | **JP:** 機器への給電

Power On/Off

DE: Einschalten/Ausschalten

FR: Marche / arrêt

JP: 電源オン / オフ

***Press the main power button for 3 seconds to turn your power station on or off.**

DE: *Um die Stromversorgungseinheit ein- oder auszuschalten, die EIN-AUS-Taste drücken und 3 Sekunden lang halten.

FR: *Appuyez sur le bouton d'alimentation principal pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre votre centrale électrique.

JP: * 主電源ボタンを 3 秒間長押しし、本製品の電源をオンまたはオフにします。

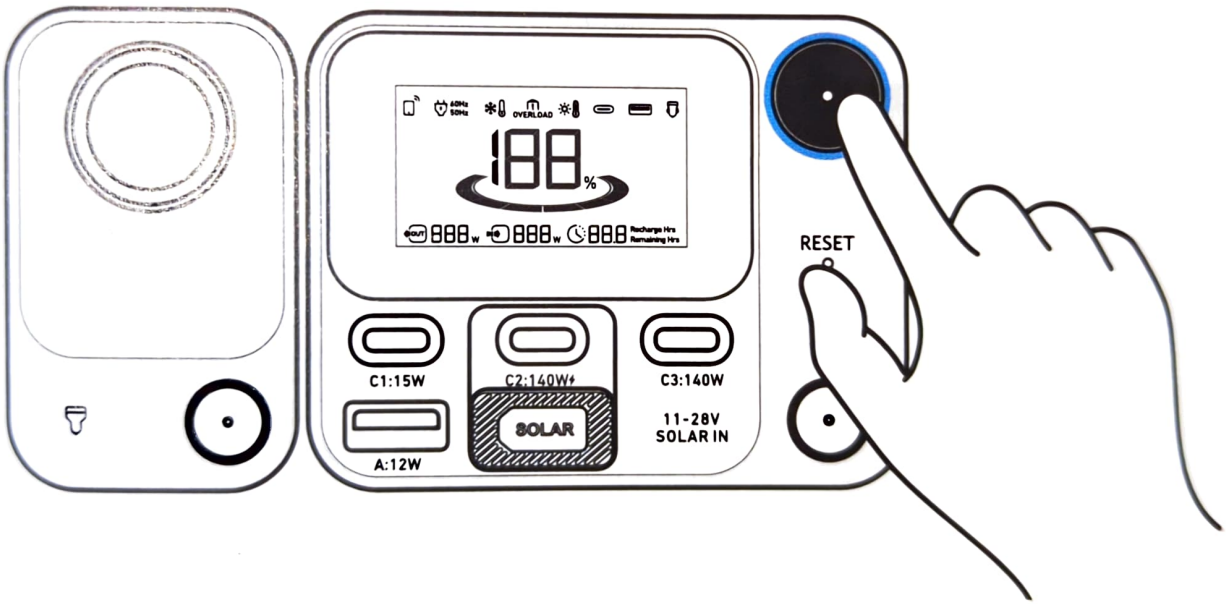

AC/USB/Car Socket Charging

DE: Aufladen über AC-/USB-/Autoanschluss

FR: Charge sur la prise du véhicule/USB/CA

JP: AC 出力ポート・ USB-C ポート・シガーソケットからの充電

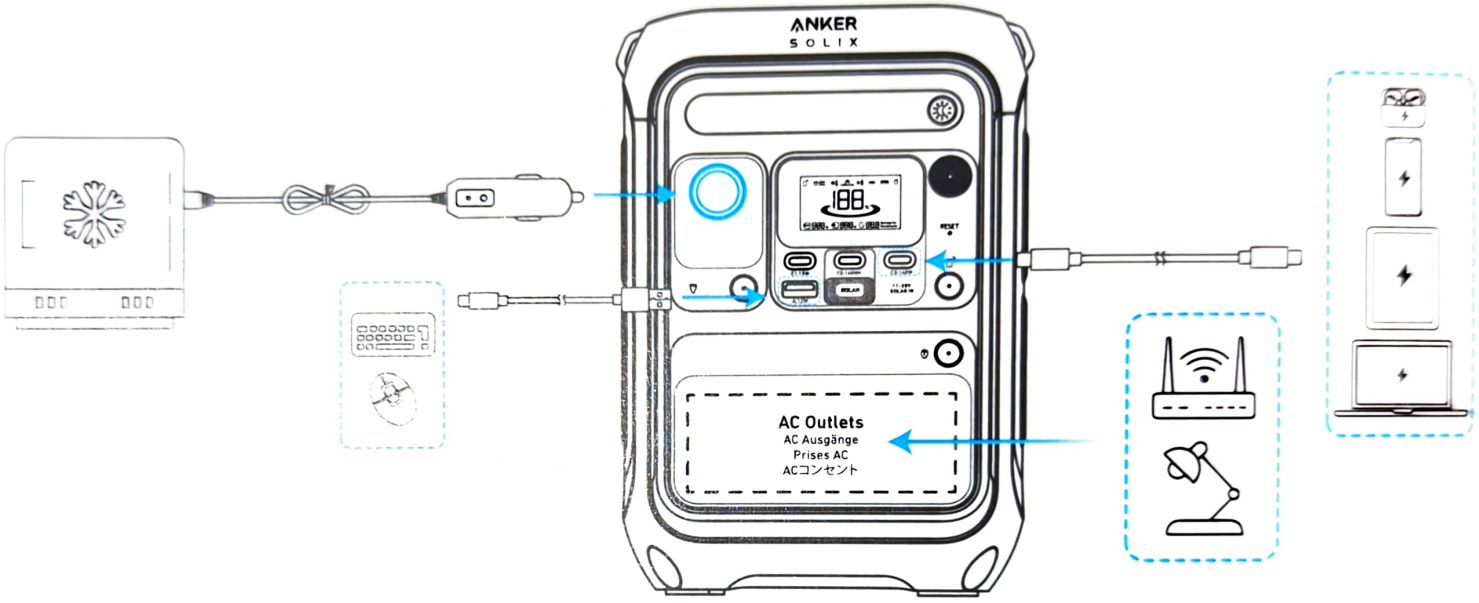

Add Your Device

DE: Ihr Gerät hinzufügen | **FR:** Ajout de votre dispositif | **JP:** 機器を追加する

1. Download and install the app.

DE: Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.
FR: Téléchargez et installez l'application.
JP: アプリをインストールします。

2. Register/Guest mode.

DE: Registrieren/Gast-Modus.
FR: Mode Enregistrement/Invité.
JP: アカウントを登録もしくはスキップを押します。

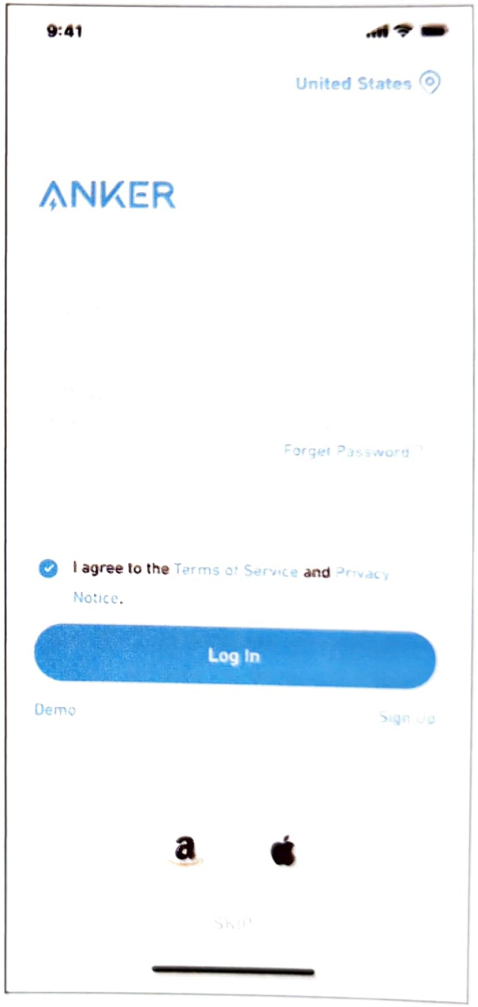
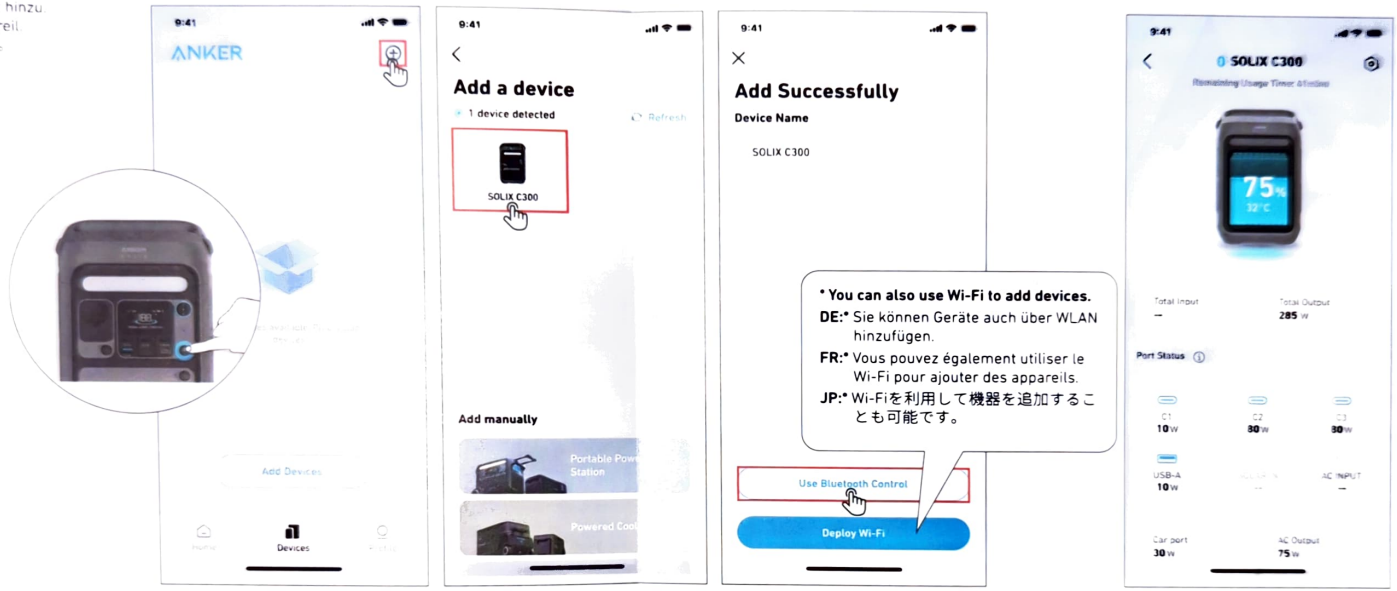
3. Add your device.
DE: Fügen Sie Ihr Gerät hinzu.
FR: Ajoutez votre appareil.
JP: 機器を追加します。